


SOTTLOT

Stromversorgung im Außenbereich Benutzerhandbuch

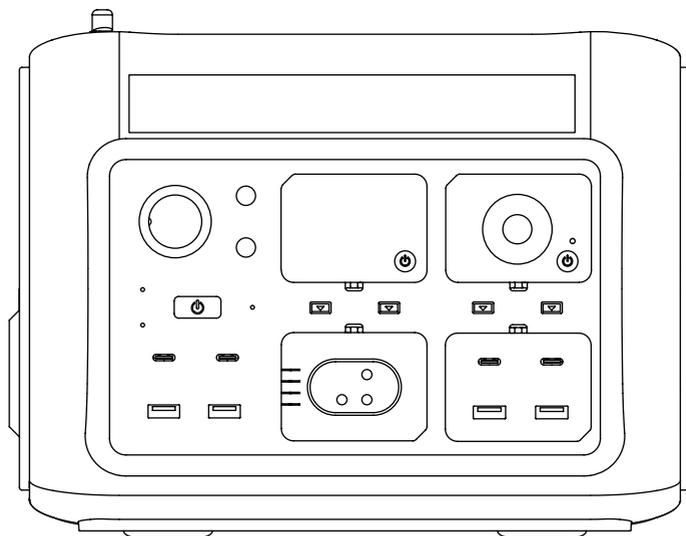

Immunität erklären

Lesen sie vor dem gebrauch die benutzerhandbücher dieses produkts, um sicherzustellen, dass sie nach vollem verständnis richtig und praktisch sind, und speichern sie die benutzergebnisse nach dem lesen ordnungsgemäß für eine spätere referenz.wenn sie das produkt nicht ordnungsgemäß bedienen, können sie sich selbst oder anderen menschen ernsthafte schäden zufügen oder schäden an produkten und verlust an eigentum verursachen, und wenn sie dieses produkt verwenden, gelten sie als verständnis, annahme und annahme aller bedingungen und inhalte dieses dokuments.der nutzer übernimmt die verantwortung für seine handlungen und die daraus resultierenden folgen, und Sottlot haftet nicht für alle verluste, die durch die nichtnutzung des produkts durch den nutzer in übereinstimmung mit dem benutzerhandbuch entstehen.

Sicherheitsleitfaden

Gelten

1. Wenn sie dieses produkt verwenden, beachten sie strikt die umgebungstemperatur des benutzerhandbuchs, die temperatur ist zu hoch, kann zu einem brand der batterie führen oder sogar zu einer explosion, zu niedrige temperatur, die produktleistung wird stark reduziert und kann nicht einmal die normalen anforderungen erfüllen.
2. Es ist strengstens verboten, das produkt mit flüssigkeiten in berührung zu bringen, es nicht in wasser zu tauchen oder zu befeuchten und es so weit wie möglich zu vermeiden, in regen oder feuchten umgebungen zu verwenden.
3. In feuchten umgebungen (z. b. am meer, im schwimmbad usw.) wird empfohlen, mit einem feuchtigkeitsbeutel zusammen zu verwenden.
4. Es ist strengstens verboten, dieses produkt in der nähe von wärmequellen wie feuerquellen oder heizkörpern zu verwenden.
5. Wenn das produkt unbeabsichtigt brennt, verwenden sie feuerlöschgeräte in der folgenden empfohlenen reihenfolge: wasser oder wassermangel, sand, brandlöscher, trockenpulver, kohlendioxid-brenner.
6. Wenn das produkt in wasser gelangt oder versehentlich ins wasser fällt, stoppen sie sofort die verwendung und schalten sie die stromversorgung aus und legen sie es in einen sicheren, offenen bereich, bevor Sie das produkt trocknen, gehen sie nicht in der nähe der berührung, machen sie einen elektrischen schlag, das produkt nach dem trocknen darf nicht verwendet oder willkürlich weggeworfen werden, kontaktieren sie den kundendienst nach dem richtigen umgang.
7. Wenn es schmutz am produktport gibt, wischen sie es mit einem trockenen tuch.
8. Die verwendung des produkts in starken elektrostatischen oder magnetischen feldern ist untersagt.


9. Es ist verboten, schwere gegenstände auf diesem produkt zu stapeln.
10. Bewahren sie das produkt in einem trockenen, belüfteten raum auf.
11. Bewahren sie das produkt an einem ort auf, an dem Kinder und haustiere keinen kontakt haben.
12. Legen sie die batterie nicht in einer umgebung mit einem extrem niedrigen luftdruck, da dies zu einer explosion oder zum auslaufen von brennbaren flüssigkeiten oder gasen führt.
13. Es ist verboten, dieses produkt in irgendeiner weise zu demontieren oder mit scharfen gegenständen zu durchbrechen.
14. Es ist verboten, den ventilator während des einsatzes zu verstopfen und zu blockieren.
15. Es ist verboten, den produktport mit leitungen oder anderen metallgegenständen zu berühren, um den produktweg nicht zu verkürzen.
16. Vermeiden Sie bei der verwendung oder dem transport dieses produkts kollisionen, stürze und starke schüttelungen.bei einem starken äußeren schlag stoppen sie den betrieb sofort und schalten sie die stromversorgung aus.
17. Verwenden sie keine nicht offiziell zur verfügung gestellten teile oder zubehörteile, um die garantie nicht zu verlieren, und wenden sie sich bitte an den offiziellen vertriebskanal von Sottlot, um kaufinformationen zu erhalten.
18. Dieses produkt wird nicht empfohlen, für die menschliche sicherheit im zusammenhang mit der medizinischen notfall-ausrüstung stromversorgung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische klasse atemgeräte, künstliche lunge usw. für die häusliche umgebung für den normalen gebrauch zu verwenden, in der regel ohne ständige professionelle überwachung, bei der verwendung folgen mediziner, und ihren herstellern zu beraten, die beschränkungen für die verwendung von geräten, wenn für die allgemeine medizin geräte, achten sie unbedingt auf den stromzustand, um sicherzustellen, dass der strom nicht erschöpft.
19. Stromversorgungsprodukte erzeugen unweigerlich elektromagnetische felder, die implantierte medizinische geräte oder persönliche medizin beeinflussen können. wenn sie diese medizinischen geräte für den normalen betrieb von geräten wie pulsatoren, implantaten, hörgeräten, tremoren usw. verwenden, konsultieren sie Ihren hersteller mit den einschlägigen beschränkungen der geräte, um sicherzustellen, dass sie während der arbeit dieses produkts einen ausreichenden sicherheitsabstand zu den im implantat verwendeten medizinprodukten (z. b. implantate, implantierte ohrringe, gehörgeräte, entzündungsgeräte usw.) halten.
20. Für eine längere aufbewahrung sollten sie das produkt alle 3 monate aufbewahren, d. h. einmal aufladen (die aufbewältigungsdauer ist standardmäßig 3 monate und kann in der APP selbst eingestellt werden, in einem bereich von 1 monat bis 6 monaten), und produkte, die länger als 6 monate nicht aufgeladen wurden, werden nicht garantiert.

Verlassen


1. Wenn die bedingungen erlauben, stellen sie sicher, dass die batterie des produkts vollständig ausgeschaltet ist, und legen sie das produkt in die angegebene batterierecycling-box, dieses produkt enthält batterien, ist es eine gefährliche chemikalie, es ist strengstens verboten, sie in den normalen müll zu werfen, die entsprechenden details, beachten sie die lokalen gesetzlichen vorschriften für das recycling und die entsorgung von batterien.

2. Wenn die batterie aufgrund eines defekts des produkts nicht vollständig entladen werden kann, lassen sie sie nicht direkt in den batterierückgewinnungsbehälter und wenden sie sich an das professionelle batterienrecyclingunternehmen, um weitere maßnahmen zu ergreifen.


Liste der Verpackungen (hauptartikel)

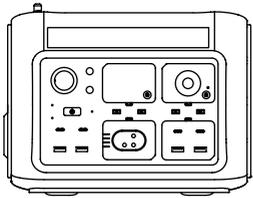

Alpha 800

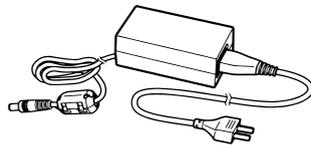


Adapter

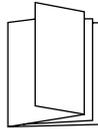


Benutzer erklären das buch


Liste der verpackungen (auswahl der zubehörteile)

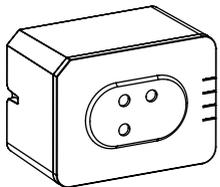


Power bank

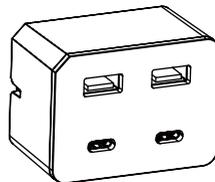


USB module

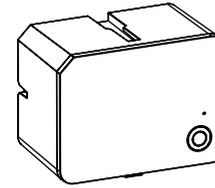


Flachleuchte

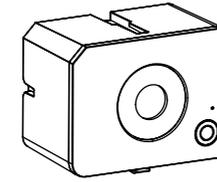


Scheinwerfer

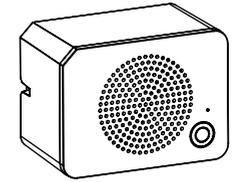


Bluetooth lautsprecher

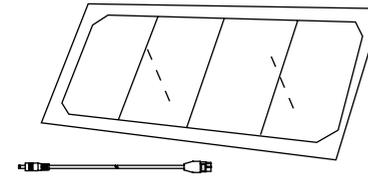

Solarpanel + adapter 1(2m)

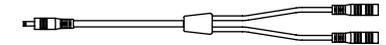

Adapter 2(0.7m)

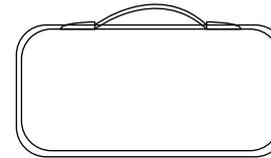


Zubehör



Schnürsenkel



Teleskopstange

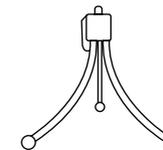

Drei füße können gebogen werden




Befestigungswinkel

Die anzahl der standards

Grundlegende Informationen	
Modell	Alpha800
Gewicht	ca. 6KG
Größe	265.7×207.3×212mm
Kapazität	512WH
Batterie standard	
Elektrische kernmaterialien	LiFePO4 magnesiumphosphat
Lebenszyklus / zyklus	3000 mal
Einfuhrregeln	
Adapter zum importieren	100W Max
Solarenergie importiert	2×100W Max ,18V
Regeln für direkten export	
Zigarettenanzünder	1×12V/10A
Drahtloses aufladen	1×15W
DC-5521	2×12V/5A
USB	USB-A×2(5V3A)
	USB-C×1(5V)+USB-C×1(100W)
Ausfuhrregeln austauschen	
AC	2×AC, 50Hz/ 220V/ 800W. Total
Wellenkraft	1600W
Betriebstemperatur	
Arbeitstemperatur	Entladungstemperatur: -20°C ~45°C
	Ladungstemperatur : 0-45°C
Lagerungstemperatur	-20°C ~60°C
Die optimale temperatur	20°C ~30°C

1. Produkt ausstellung


1.1 Produktpräsentation (von der positiven seite)

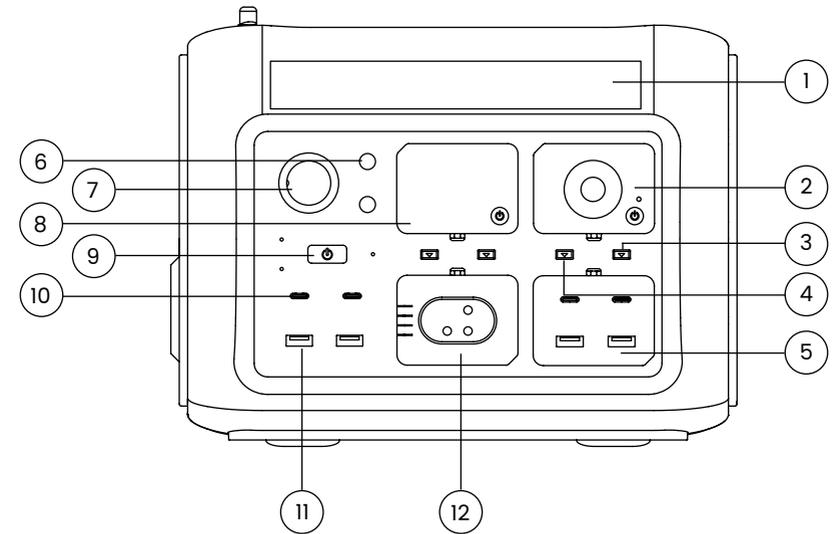


- | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|
| 1. Bildschirm anzeigen | 2. Zubehör module | 3. Schaltfläche ausspucken |
| 4. Schaltfläche ausspucken | 5. Zubehör module | 6. DC5521×2 schaltfläche ausspucken |
| 7. Raucher aus dem hafen | 8. Zubehör module | 9. Stromversorgung komplett eingeschaltet |
| 10. USB-C×2 ausgang | 11. USB-a×2 ausgangsport | 12. Zubehör module |

Bitte beachten sie die detaillierten module 4

1.2 Produktpräsentation (seite des produkts)

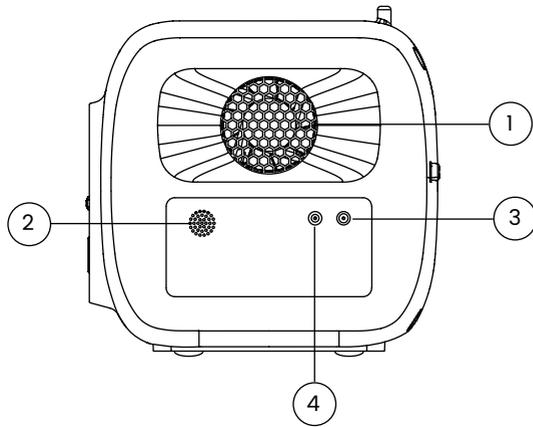


1. Eingebetteter wärmeventilator
2. Lautsprecher aussprechen
3. Solarenergie im eingangsport
4. Adapter zum laden des ports

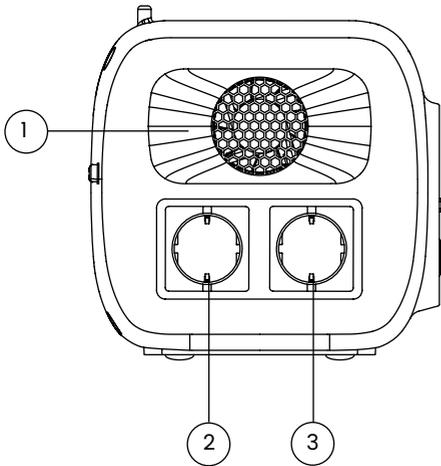


1. Ventilation im wind
2. Export-Port für den austausch
3. Export-Port für den austausch

1.3 Produktpräsentation (auf der rückseite)

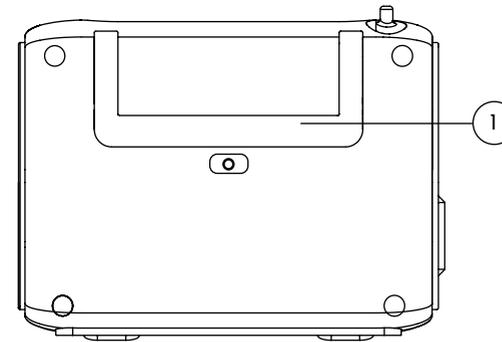


1. Die hand verbergen

1.4 Produktpräsentation (auf der oberseite)

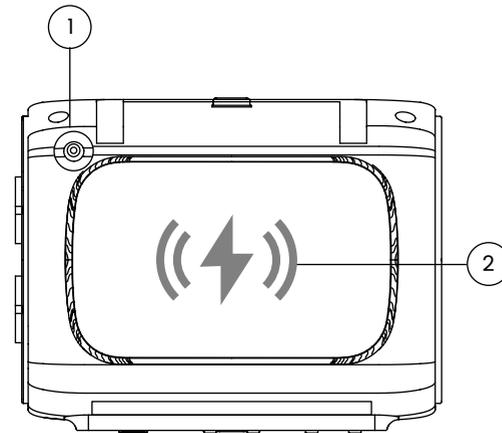


1. Erweiterbarer leuchtturm (für zubehörleuchten / plattenlampen)
2. Radio aufladen

1.5 Produktpräsentation (unterhalb des produkts)

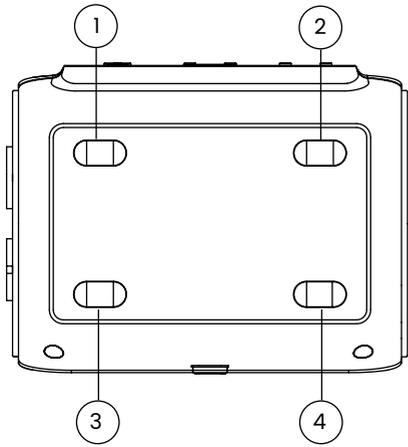


1. 1 Siliziumfütter für die Füße

1.6 Produkt öffnen

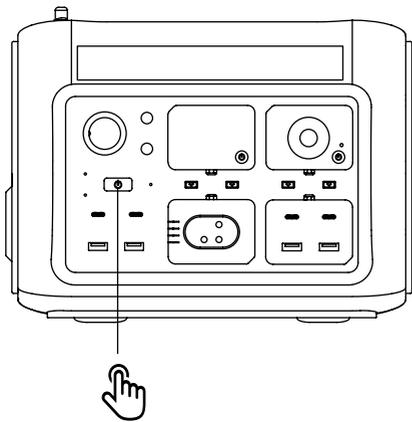

1. 1 Sekunde normal einschalten
2. Nach sechs sekunden wieder in der fabrik
3. Zehn sekunden gedrängt

1.7 Produkt zeigt auf

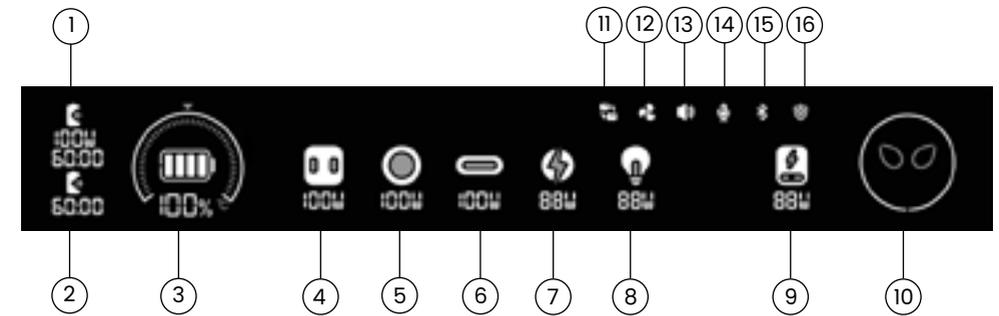

1. Ladezeit zeigt die verbleibende zeit / leistung an
2. Stromversorgung und restzeit
3. Prozentsatz der batterie und temperaturüberschreitung
4. Ausfuhr und kapazität
5. Zündgerät /5521 ausgangszustand und leistung
6. USB-ausgang und leistung
7. Radio und leistung
8. Lampenleistung und leistung (lampen / plattenlampen)
9. Lade- und ausgangsleistung
10. Der kleine roboter
11. Anschluss (wenn angezeigt, wenn anschluss vorhanden ist)
12. Integrierter wärmeventilator läuft
13. Klang öffnen
14. Mikrofon öffnen
15. Bluetooth verbindung
16. Sicherheitsschutz öffnen

2. Geräte kontrollieren


Nachdem das produkt gestartet wurde, können sie den schalter für den eingang / ausgang / zubehör des produkts wie folgt öffnen oder ausschalten und das gerät steuern.

2.1 App herunterladen



Sie können bluetooth über die Sottlot (Adelot) APP verbinden, das produkt steuern, produktinformationen anzeigen, funktionen ausführen und andere einstellungen vornehmen


2.2 Tastendruck zur steuerung

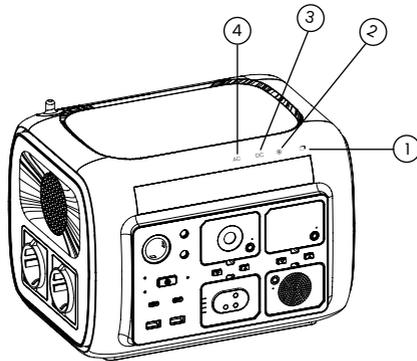

Tippen sie auf den schalter, öffnen oder schließen sie die eingabe/ausgabe/zubehör.

- 1. Zubehör berühren
- 2. Radio-ausgang mit berührungsschalter
- 3. DC output touch switch (DC5521+ zündschalter)
- 4. AC-ausgangs- und touch-schalter

2.3 AI sprachsteuerung

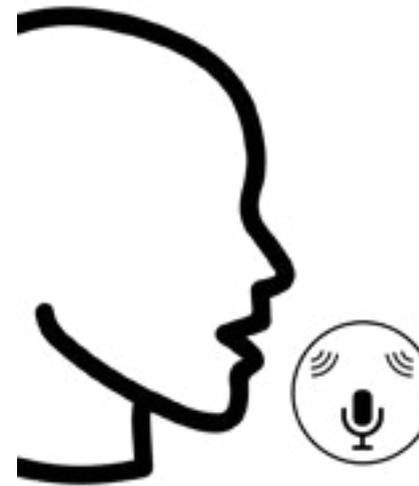


1. Sie können das produkt mit einem entsprechenden sprachbegriff steuern, um den eingabe-/ausgabe-/zubehör-port mit sprachbefehlen zu öffnen oder zu schließen.
2. Wenn sie einen eingabe-/ausgabe-/zubehör-port öffnen oder schließen, wird ein feedback auf dem gerät angezeigt.
3. Sprachbefehlssätze und feedback-hinweise werden nur in Chinesisch und englisch unterstützt und dürfen nicht verwechselt werden.

Corresponding voice command entries;

Serial number	Entries in english	Function notes
1	Hello Sotti / Hi Sotti	Erweckungsgeräte
2	Maximum volume	Anpassung der lautstärke auf 100%:
3	Medium volume	Die lautstärke wird auf 50% angepasst:
4	Minimum volume	Anpassung der lautstärke auf 10 %:
5	Turn on the speaker	Öffnen sie die klangfunktion.
6	Turn off the speaker	Schalten sie die klangfunktion aus.
7	Bye-Bye Sotti	Schalten und ausschalten des bildschirms.
8	Turn on all the output	Öffnen sie die exportfunktion für alle schnittstellen
9	Turn off all (the output)	Schließen sie die ausgangsfunktion aller schnittstellen
10	Turn on the AC output	Öffnen der exportfunktion.
11	Turn off the AC output	Ausschalten der exportfunktion
12	Turn on the wireless charging	Aktivieren sie die funktion Radio.
13	Turn off the wireless charging	Schalten sie die funktion aus.
14	Turn on the DC output	Öffnen sie die exportfunktion.
15	Turn off the DC output	Ausschalten der exportfunktion.
16	Turn on the accessories output	Öffnen sie die ausgangsfunktion aller zubehör-schnittstellen
17	Turn off the accessories output	Ausschalten der ausgangsfunktion aller zubehör-schnittstellen


3. Ladung für dieses produkt

3.1 Adapter aufgeladen

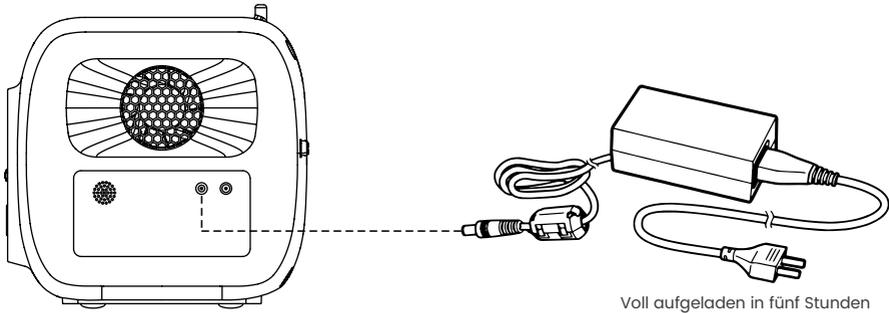

1. Bei der schaltanlage wird empfohlen, einen stecker mit einer leistung von mehr als 10 a zu verwenden und sicherzustellen, dass der betriebsstrom des stecks über 10 a anhält.
2. Bitte verwenden sie das original-produkt-ladegerät, empfiehlt es sich, die wand-steckdose direkt zu verbinden.

3.2 Sonnenenergie

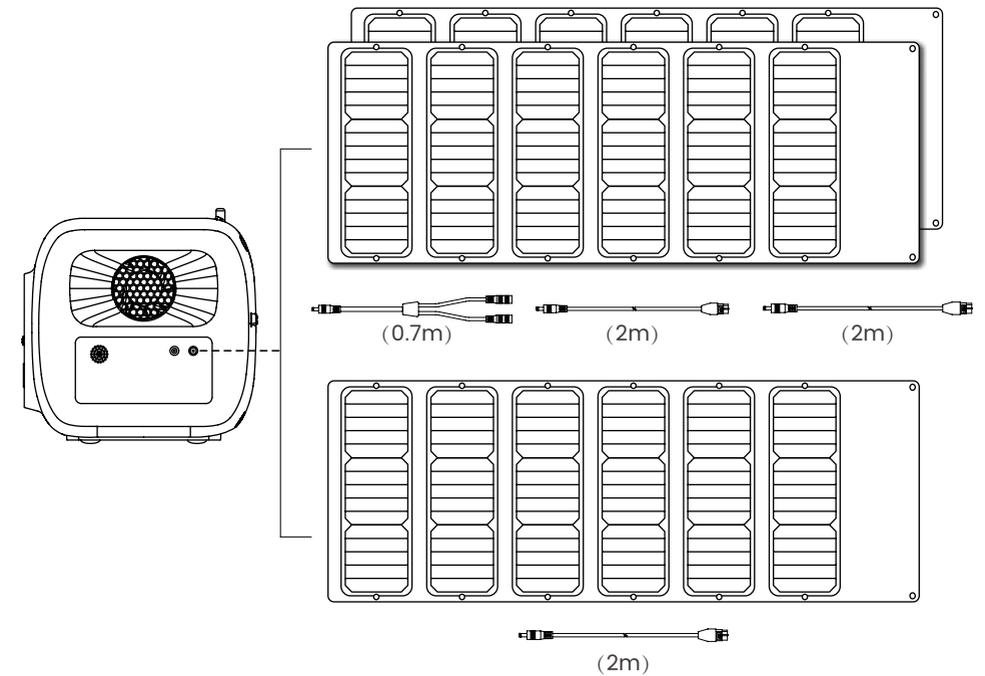

1. Die sonnenkollektoren werden separat gekauft und sie können 1 oder 2 solarzellen kaufen.
2. Wenn sie dieses produkt mit Sottlot solarpanelen laden, folgen Sie den spezifikationen des benutzerhandbuchs.
3. Stellen sie vor dem anschließen der solarpaneele sicher, dass die ausgangsspannung innerhalb der spezifikation 30V liegt, um beschädigungen des produkts zu vermeiden

Zubehör: solarpanel


Solarzelle: monokristallines silikon

Spannung: 18V

Ein solarpanel (100W) muss voll aufgeladen werden: 5,12 stunden

Zwei sonnenkollektoren (100W*2) müssen voll aufgeladen werden: 2,56 stunden

4. Modularisierung der Parameter

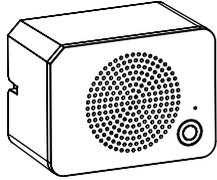


Zubehör: bluetooth lautsprecher

Drücken: sie die schaltfläche 1,5 sekunden lang. Wenn es eingeschaltet ist, drücken Sie 6 Sekunden lang, um den Bluetooth-Lautsprecher-Pairing-Datensatz zu löschen (Zurücksetzen)

Batterie: 3,7V 480mAh

Paarung: strom als standardpaarung (Direkter Bluetooth-Suchlink SDN-XX Gerät, wenn bluetooth aktiviert ist)

Übertragungsspannweite: 10M, unterstützung für randverschiebung, 100% ladezeit für 6 stunden

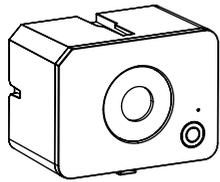

Zubehör: leuchten


Drücken: Sie 1,5 sekunden lang den schalter und kurz den modus wechseln.

Lithium batterie: 3.7V 1000mah

LED: 300LM, CCT 5700K

Beleuchtungsmodus: M1: 25%, M2: 50%, M3: 75%, M4: 100%

SOS-modus: zwei aufeinanderfolgende kurze tasten drücken, um den SOS-modus zu betreten, und erneut einen kurzen tastendruck für den austrittmodus;

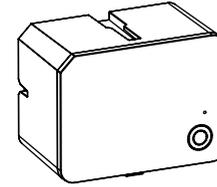

Zubehör: plattenleuchten


Drücken: sie 1,5 sekunden lang den schalter und kurz den modus wechseln.

Lithium batterie: 3.7V 1800mah

LED: 500LM, CCT 4000K

Beleuchtungsmodus: M1: 25%, M2: 50%, M3: 75%, M4: 100%


SOS-Modus: zwei aufeinanderfolgende kurze tasten drücken, um den SOS-modus zu betreten, und erneut einen kurzen tastendruck für den austrittmodus;

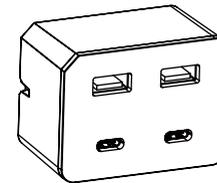

Zubehör: USB

USB-A ausgang: 5V3A×2

USB-C ausgang: 5V x 1 + 100W x 1

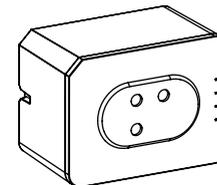

Zubehör: ladegerät

Batterie: 3.7V 3600 mAh

Indikator: vier indikatoren mit jeweils 25 %, 50 %, 75 % und 100 % leistung

Magnetische aufladung: ja, kann mit anderen zubehörteilen aufgenommen und aufgeladen werden

Hinweis: die zubehörmodule müssen separat gekauft werden, und die jeweiligen zubehörteile können nach belieben in den host-zubehörporten ausgetauscht werden. die gröÙe der zubehörmodule beträgt 58,3×44,3×35,7mm

5. Fehler erkennen und behandeln

Ungewöhnliche zeichen	Ungewöhnliche inhalte	Ungewöhnliche typen	Ungewöhnliche wiederherstellung und methoden
	1. Dietemperaturobergrenze ist hoch und zeigt rot an. 2. Symbol beleuchtet	Batterie mit hohem temperaturschutz	Die batterie wird nach 50°C automatisch wiederhergestellt
	1. Die temperaturgrenze liegt auf einem niedrigen niveau. 2. Symbol beleuchtet	Batterie niedriger temperaturschutz	Batterietemperatur auf über 5°C automatisch wiederhergestellt
	Symbol beleuchtet	AC export überhitzer schutz	Stellen sie sicher, dass die ausgangfläche des produkts reibungslos ist und die temperatur automatisch nach dem abnehmen wiederhergestellt wird.
	Symbol beleuchtet	AC exportüberlastungsschutz	Entfernen sie die belastung, starten Sie die maschine wieder, die stromversorgung muss garantiert sein. verwendung in der leistung(800W)
	Symbol beleuchtet	AC kurzstrecken-schutz	Entfernen sie die ladung und starten sie die maschine wieder.
	Symbol beleuchtet	DC (5521/raucher) Überlastschutz	Entfernen sie die belastung, starten sie die maschine wieder, die stromversorgung muss garantiert sein. verwendung in der leistung(130W)
	Symbol beleuchtet	BMS überhitzer schutz	Stellen sie sicher, dass die ausgangfläche des produkts reibungslos ist und die temperatur automatisch nach dem abnehmen wiederhergestellt wird.
	Symbol beleuchtet	MPPT importierungsschutz	Entfernen sie die belastung, geben sie die spannung normal ein und wiederherstellen sie sie automatisch
	Symbol beleuchtet	MPPT importiert Überdruckschutz	Entfernen sie die belastung, geben sie die spannung normal ein und wiederherstellen sie sie automatisch
	Symbol beleuchtet	MPPT Überhitzungsschutz	Stellen sie sicher, dass die ausgangfläche des produkts reibungslos ist und die temperatur automatisch nach dem abnehmen wiederhergestellt wird.
	Symbol beleuchtet	Wartungswarnung	Nach der aufladung auf 100% batteriekapazität den alarm beseitigen

Wenn während der Verwendung dieses produkts eine warnung angezeigt wird und das warnzeichen nach dem neustart der maschine immer noch nicht verschwindet, stoppen sie die verwendung sofort (versuchen sie nicht, die maschine aufzuladen oder zu entladen). wenn keine der oben genannten informationen ihr problem lösen kann, wenden sie sich bitte an den kundendienst.

6. Häufiges problem

1. Welche arten von batterien sind produkte?

Dieses produkt verwendet hochwertige thermophosphorbatterien mit bis zu 3000 zyklen.

2. Welche ausrüstung gibt es für den export?

Die angegebene leistung dieses produkts beträgt 800W und kann einige geräte mit einer leistung von nicht mehr als 800W versorgen, es wird empfohlen, die leistungsgröße des geräts vor der verwendung zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle ladegeräte die leistung haben und weniger als die vorgeschriebene leistung.

3. Woher weiß ich, wie lange die stromversorgung dauert? Wie beurteilen sie, ob das produkt aufgeladen ist?

Beim aufladen oder entladen wird auf dem bildschirm ein symbol für die aufladung und die verbleibende aufladezeit angezeigt.

4. Kann ich dieses produkt mit dem flugzeug mitnehmen?

kann nicht.

5. Kann ich die frequenz des produkts ändern?

Es wird im allgemeinen nicht empfohlen, freiwillig zu wechseln, wenn in besonderen fällen die wechselfrequenz erforderlich ist, schalten sie nach dem einschalten der netzteile in den APP-einstellungen.

6. Wie wird das produkt gereinigt?

Wischen sie dieses produkt mit einem trockenen, weichen, sauberen tuch oder einem papiertuch.

7. Wartung und instandhaltung

1. Bewahren sie das produkt nicht länger in einer umgebung von >45 °C oder < -10 °C auf.

2. Bei langfristiger speicherung sollten sie dieses produkt alle 3 monate einmal aufladen (zuerst auf 0% und dann auf 60% langfristig speichern); produkte, die länger als 6 monate nicht aufgeladen wurden, werden nicht garantiert.

3. Die app kann wartungszeiten festlegen, die wartungsphase ist optional zwischen 60 tagen und 180 tagen, schritt für schritt 30 tage, die standardwartungszeit ist 90 tage.

4. Wenn das produkt ernsthaft zu wenig strom hat und zu lange freie zeit hat, wird das produkt in den Deep Sleep-Modus gelangen, und das produkt muss vor der wiederverwendung wieder aufgeladen werden.

8. Garantiebedingungen

8.1 Produktkategorien garantiezeit

Die garantiezeit beginnt mit dem kaufdatum des ursprünglichen verbrauchers.

1. Die garantie für das produkt beträgt 48 monate.
2. Für zubehörmodule beträgt die garantie 24 monate.
3. Die garantie für solarpaneel-produkte und zubehör wie kabel und ladegeräte beträgt 12 monate.
4. Die zubehörteile, die für die module geeignet sind (hängeschlangen, streichhölzer, stütze) sind nicht garantiert.

Die gewährleistungsfristen können je nach land/region variieren, unterliegen jedoch den geltenden gesetzen.

8.2 Gewährleistungsfreiheit

Nachfolgende störungen oder beschädigungen fallen nicht unter die garantie.

- 1) Durch gewalt (wie blitzschlag, hurrikan, krieg, feuer usw.) beschädigt
- 2) Die falsche verwendung, missbräuchliche verwendung oder unbeabsichtigte umgestaltung, reparatur, demontage oder bearbeitung gemäß den amtlichen anweisungen nicht erfolgt;
- 3) Niemals von unbefugten händlern gekauft wird;
- 4) Für außergewöhnliche verbraucherzwecke;
- 5) Verlust, diebstahl oder vollständige rückerstattung der ware;
- 6) Mängel oder schäden, die durch überhitzung, überkälte, flüssigkeit oder andere äußere ursachen verursacht werden;
- 7) Produkte, die die garantiezeit überschritten haben.
- 8) Unsachgemäße oder ungewöhnliche stürze, schüttelungen usw.
- 9) Unsachgemäße aufbewahrung, z. b. länger als 6 monate ohne ladung oder entladung, kann zu leckagen innerhalb der batterie oder sogar zu einem brand führen;



www.sottlot.com



marketing@sottlot.com